



INMOTION SCV



Инструкция

INMOTION TECHNOLOGIES CO.,LTD.

www.imscv.com/en



TABLE OF CONTENTS

1.	Об инструкц. и данных
1.1.	Об инструкции
1.2.	Соответств. документы и данные
2.	Меры предосторожности
3.	Обзор устройства · · · · · 4
3.1.	Серийный номер устр. 4
3.2.	Содержимое упаковки 5
3.3.	Схема устройства 6
3.4.	Характер. устройства
3.5.	Схема размеров устройства 8
4.	Ознакомл. с функц. устройства 9
4.1.	Выдвижн. ручка и вспомог. режим
4.2.	Кнопка блокир. прокр:9
4.3.	Быстрая замена аккумул:
4.4.	Защ. от превыш. скор
4.5.	Защита от перегрева
4.6.	Защ. от сваливан
4.7.	Bluetooth 1
4.8.	Цветные атмосферн. огни 1:
4.9.	Голосов. подск
4.10.	INMOTION APP

5.	Как пользов. INMOTION SCV V8	13
5.1.	Подготовка перед вождением	13
5.2.	Шаги для начинающих	13
6.	Обслуживание и сервис	14
6.1.	Хранение	14
6.2.	Давление воздуха в шине, замена камеры и покрышки· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
6.3.	Регулировка затяжки педалей	15
6.4.	Меры предостор. при чистке и исп.	15
7.	Юридическое согл.	16
7.1.	Согл. об использ	16
7.2.	Согл. об информ. личного характ.	19
7.3.	Согл. об исп. интеллект. собствен.	2(
8.	Связь с нами	21

1. Об инструкции и данных

1.1. Об инструкции

Для вашего безопасного вождения, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию и руководство пользователя внимательно, также посмотрите видео инструкции перед использованием INMOTION SCV V8 (именуемое в дальнейшем V8), чтобы понять, как правильно управлять V8.

Пожалуйста, прочитайте внимательно и усвойте все рекомендации по безопасности и мерам предосторожности, что будет вам полезным для лучшего контроля V8.

Данная инструкция предназначена для INMOTION SCV V8, произведенному INMOTION Technologies Co., Ltd. Если у вас есть дополнительные вопросы, или вы не можете найти нужную информацию в инструкции, пожалуйста, своевременно свяжитесь с авторизированным дилером INMOTION или отделом послепродажного обслуживания INMOTION.

1.2. Соответствующие документы и данные

Данная инструкция (оригинал на английском языке), видеоматериалы по безопасности, приложение INMOTION APP и другие файлы можно загрузить с официального сайта INMOTION Technologies Co., Ltd: www.imscv.com.

2. Меры предосторожности

INMOTION SCV V8 - это своего рода интеллектуальное устройство для путешествий, коммуникации и развлечения. Если вы не можете использовать уницикл в соответствии с положениями, указанными в данной инструкции, может возникнуть риск вождения.

Независимо от того, когда и где, это может привести к травмам, даже смерти и материальному ущербу из-за падения, утери контроля, аварии и т. д., включая вождение INMOTION SCV V8 без соблюдения требований, описанных в этом руководстве. Вы должны внимательно прочитать и следовать руководству полностью, посмотреть соответствующие видеоматериалы по безопасности и строго следовать мерам предосторожности, указанным ниже, чтобы сократить риски и избежать травм и потерь. Пользователи должны заряжать INMOTION SCV V8 ежемесячно при комнатной температуре. Повреждения батареи, вызванные нерегулярным обслуживанием, исключаются из гарантийного покрытия нашей компанией.

Пожалуйста, носите шлем и защиу во время езды и следите за тем, чтобы ручка была сложена.

He водите INMOTION SCV V8 вверх и вниз по уклонам более 25°. Не осуществляйте резкое ускорение, резкое торможение и резкие повороты.

Обращайте внимание на препятствия на дороге.

Не водите уницикл по траве, гравийным дорогам, влажным и скользким дорогам и в других несоответствующих условиях.

Не окунайте в воду уницикл.

Не катайтесь на уницикле по ступенькам.

Не катайтесь на уницикле по автомобильным полосам.

Не мочите уницикл в воде.

Скорость движения не должна превышать максимальную для данной модели.

Не делайте резких ускорений после подъема педалей (в момент замедления моноцикла).

Не сидите на ручке или уницикле.

Не поднимайте уницикл в процессе включения.

Начинающие пользователи, которым еще нету 18 лет или взрослые, которым более 45 лет, должны обучаться с помощью помощника, способного помочь в обучении. Пожалуйста, перед началом вождения убедитесь, что уровень заряда достаточный и давление воздуха в шине в норме.

Пожалуйста, водите на малой скорости, избегая резких ускорений, замедлений, высокоскоростной езды и сложных трюков до ознакомления с вождением.

Уровень влагозащиты V8 - IP54. Пожалуйста, не катайтесь более 10 минут под легким дождем.

3. Обзор устройства

INMOTION SCV V8 - стильное, интересное и практичное устройство для путешествия и развлечений. Используя принцип динамичного баланса, INMOTION SCV V8 может распознавать изменения положения пользователя с помощью встроенного гироскопа и датчика ускорений и управлять мотором с помощью системы сервоконтроля, регулируя баланс. Пользователи могут двигаться вперед, ускоряться, замедляться, тормозить на V8 и выполнять другие маневры, наклоняя свое тело вперед или назад, а также управлять боковым балансом, контролируя свое тело.

3.1. Серийный номер устройства

Серийный номер, состоящий из сочетания 16 знаков (сочетание латинских букв и цифр), обычно сопровождается однострочным или двухстрочным штрих-кодом и является уникальным идентификационным номером устройства. Он используется для отслеживания качества, послепродажного сервиса, при оформлении страховки, утери информации и в других случаях.

Пожалуйста, запишите серийный номер вашего INMOTION SCV V8 и храните его в надежном и безопасном месте. Вы можете найти серийный номер: снаружи коробки, в гарантийном талоне и на корпусе устройства.

3.2. Содержимое упаковки

Каждое INMOTION SCV V8 должно включать следующие компонены и части, когда покидает производство: само моноколесо, зарядное устройство, инструкцию, гарантийный талон и сертификат. Пожалуйста, проверьте после распаковки, в случае отсутствия чего-либо из вышеперечисленного свяжитесь с дилером.



Не разбирайте и не модифицируйте INMOTION SCV V8 без разрешения. В противном случае это может привести к непоправимому ущербу и нанесению вреда человеческому организму.

3.3. Схема устройства



3.4. Характеристики устройства

Модель	INMOTION SCV V8	①Пробег на одной зарядке зависит от
Вес нетто	13.5 кг	угла наклона дороги, манеры езды,
Пробег на одном заряде ①	Около 45-50 км	температуры окружающей среды, типа
Заводская установ. макс. скорости	25 км/ч	поверхности дороги, данные в таблице
Максимальная скорость ②	30 км/ч	приведены для 25°С, при скорости
Угол въезда ③	25°	20 км/ч и при полезной нагрузке 70 кг.
Полезная нагрузка	120 кг	Модификации V5 с различными
Время зарядки	Около 4 ч	вариантами аккумуляторов могут иметь
Размеры покрышки	16" × 2.125	отличные от приведенных в таблице
Заводское давление в шине	2.8 атм.	результаты.
Уровень влагозащиты	IP54	
Диапазон рабочих температур	-10 ~ 40℃	②Скорость при полезной нагрузке 70 кг.
Номинальня мощность мотора	800 Вт	
Аккумулятор	480 Вч	③Угол измерялся при полезной нагрузке
Входное напряжение ЗУ	AC 220V	70 кг.
Выходное напряжение ЗУ	84V * 1.5A	1

3.5. Схема размеров устройства



4. Ознакомление с функциями устройства

4.1. Выдвижная ручка и вспомогательный режим

Вспомогательный режим позволяет системе обеспечить надлежащую движущую силу при меньшей мощности, чтобы помочь пользователям легче толкать уницикл, когда пользователи не хотят ездить или когда это не подходит для езды (например, низкий уровень заряда, крутой склон, влажная и скользкая земля, песок, ухабистая дорога, многолюдное окружение и т.д.).

Нажмите кнопку, расположенную посередине выдвижной ручки, вытяните ручку в самое верхнее положение, отпустите кнопку. Ручка автоматически зафиксируется. Теперь вы можете вести уницикл за выдвинутую ручку, он находится во вспомогательном режиме. Используйте обратную последовательность, чтобы сложить ручку.

INMOTION SCV V8 спроектирован со специальной ручкой, расположенной внутри корпуса, и вспомогательным режимом, таким образом, пользователи будут чувствовать себя очень комфортно во время вождения и качения за ручку.



4.2. Кнопка блокировки прокручивания

Благодаря уникальному алгоритму, если угол корпуса V8 меняется после того, как уницикл поднимают с земли во включенном состоянии,

это приведет к ускорению вращения двигателя до тех пор, пока не отключится униказ. Если уницикл будет поставлен на землю во время ускорения двигателя, он, скорее всего, пробуксует из-за трения между колесами и землей, и в некоторых случаях может возникнуть риск столкновения с другими препятствиями, такими как лифты, лестницы, вход/выход изавтобуса или многолюдные места.

Кнопка для блокировки прокручивания в нижней части ручки корпуса разработана для V8 в соответствии с принципами его работы. Когда пользователь держит уницикл в руке, кнопка автоматически нажимается пальцами, и уницикл входит в "режим сна". В этот момент мотор прекращает вращение, чтобы избежать прокручивания колеса. Уберите пальцы с кнопки в момент постановки уницикла на землю, и он вернется в рабочее положение.


Кнопка для блокировки прокручивания активирована при заводских настройках. Вам следует отключить ее через приложение INMOTION APP, если вы собираетесь пользоваться страховочным ремнем, пропускаемым под ручкой. Пользователи должны знать вышеуказанные функцию и согласиться принять соответствующие юридические обязательства при использовании данной функции.

4.3. Быстрая замена аккумулятора

INMOTION SCV V8 спроектирован с возможностью быстрой замены аккумулятора. Аккумулятор может быть легко заменен, как показано на рисунке ниже (необходимы отвертки Philips).

Шаги:

- 1. Сначала выверните два винта под педалью;
- 2. Выдвиньте педаль и снимите крышки корпуса, как показано на рисунке;
- 3. Ослабьте винт фиксатора аккумулятора, чтобы вытащить кабель аккумулятора, и затем извлеките аккумулятор.

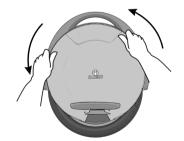





4.4. Защита от превышения скорости

INMOTION SCV V8 ограничивает максимальную скорость движения, чтобы избежать опасностей, вызванных слишком быстрой ездой. Когда скорость езды на уницикле приближается к максимальной скорости, установленной системой, педали слегка приподнимаются вверх на 3 ~ 5°, сопровождаемые предупреждающим звуковым сигналом. В это время пользователь должен замедляться. Не ускоряйтесь принудительно (существует риск аварии, если вы совершаете принудительное ускорение в этот момент, и ответственность за возможные травмы и весь ущерб, вызванный неработоспособностью в соответствии со спецификацией, несет сам пользователь). Педали вернутся в нормальное положение после замедления до максимальной разрешенной скорости.

Если уровень заряда аккумулятора меньше 40%, максимальная скорость будет постепенно уменьшаться. Когда уровень заряда достигает или меньше минимального управляющего напряжения (10%), уницикл автоматически поднимает педали, чтобы дать подсказку пользователю прекратить движение, иначе это может привести к повреждению уницикла.

4.5. Защита от перегрева

INMOTION устанавливает механизм защиты, чтобы избежать чрезмерной температуры батареи, когда уницикл работает под большой нагрузкой в течение длительного времени. Когда температура батареи достигнет предела температуры, уницикл проинформирует о перегрузке, и педали также поднимутся. После выключения уницикла он не сможет включиться, пока не остынет. Пользователи должны перезапустить его в течение 15 минут.

4.6. Защита при сваливании на бок

Когда левый или правый угол наклона корпуса уницикла во время вождения составляет более 55°, система будет считать это критическим уровнем бокового крена и автоматически выйдет из режима самобалансировки, чтобы предотвратить травмы, вызываемые высокоскоростным вращением колеса после критического наклона корпуса. В этот момент уницикл будет озвучивать предупреждение. Достаточно вернуть уницикл в вертикальное положение, чтобы автоматически войти в режим самобалансировки.

4.7. Bluetooth

INMOTION SCV V8 оснащен встроенным цифровым модулем Bluetooth 4.0 BLE, который используется для взаимодействия с устройствами, подключенными к APP INMOTION.

Имя Bluetooth 4.0 BLE INMOTION SCV - V8-XXXXXXXXX XXXXXXXX входит в последние 8 цифр серийного номера продукта.

BLE Bluetooth необходимо подключать именно через INMOTION APP, а не через встроенные настройки мобильных телефонов. Первоначальный пароль соединения Bluetooth через INMOTION APP составляет 000000. INMOTION SCV V8 можно соединять и управлять после ввода пароля. (Только владелец INMOTION SCV V8 имеет полномочия на изменение пароля Bluetooth.

Пользователь может изменить пароль уницикла только после ввода регистрационных данных владельца).

После того, как пользователь вводит регистрационные данные, небходимо нажать "Unicycle Status" в интерфейсе приложения INMOTION APP. Выберите опцию "Password Modification", чтобы изменить пароль Bluetooth.

4.8. Цветные атмосферные огни

INMOTION SCV V8 оснащены яркой атмосферной подсветкой. Пользователи могут не только переключать различные эффекты диодных огней с помощью APP, но и сами создавать анимационные эффекты на APP. Когда диодные огни выходят из строя, они мигают красным цветом. Пожалуйста, загрузите APP и прочитайте учебные руководства по устройству для подробного описания. Выключение/включение атмосферных огней:

Нажмите кнопку, которая находится под ручкой, и одновременно удерживайте кнопку питания. Если вы услышали гудок, выключение/включение произошло.

4.9. Голосовые подсказки

INMOTION SCV V8 оснащен голосовыми подсказками с высокой точностью. Когда уницикл фукционирует или используется неправильно, воспроизводятся голосовые подсказки. В то же время пользователи могут настраивать голоса, переключать темы, регулировать громкость, включать или выключать уницикл с помощью INMOTION APP. В случае удаления голосовых подсказок и звуков пользователи могут использовать INMOTION APP для загрузки их снова.

4.10. Приложение INMOTION APP

INMOTION APP - мобильное приложение от INMOTION Technologies Co., Ltd , предназначенное для пользователей INMOTION для контроля над унициклом, поиска друзей, публикации сообщений, посещения мероприятий INMOTION и приобретения аксессуаров. Английское название INMOTION APP - это,соответственно, INMOTION. INMOTION APP можно загрузить с нашего официального сайта или соответствующих магазинов приложений (система IOS: Apple App Store, система Android: Google Play).

Следующие функции могут быть реализованы с помощью INMOTION APP: запуск/выключение, включение/выключение света, отображение скорости, отображение пробега, отображение заряда, настройка параметров, настройка голоса, обнаружение неисправностей, послепродажное обслуживание, обновление прошивки и т. д. Для более подробного ознакомления с функциями INMOTION APP, загрузите руководство по использованию последней версии INMOTION APP с официального сайта.

5. Как пользоваться INMOTION SCV V8

5.1. Подготовка перед вождением

INMOTION SCV V8 - это высокотехнологичное устройство для путешествий и коммуникации. Вождение без изучения эксплуатационных характеристик может привести к непредсказуемым травмам и авариям. Инструкции, приведенные ниже, сделаны для пользователей и содержат сведения о том, как правильно управлять V8. Также перечислены вопросы, требующие внимания во время вождения. Пожалуйста, внимательно прочитайте их и управляйте V8 в соответствии с инструкциями.

- · Перед ездой убедитесь, что все элементы V8 исправны и на своих местах.
- · Непрерывно заряжайте аккумулятор V8 более чем 3 часа перед поездкой.
- Вы можете учиться вождению внутри и снаружи помещений на плоских участках минимум 4х4 метра.
- Убедитесь, что вы хорошо знаете окружающие условия вождения, чтобы унициклу не мешали автомобили, пешеходы, домашние животне, велосипеды и другие препятствия.
- · Вам нужен квалифицированный помощник, знакомый с работой V8, а также со всеми мерами предосторожности и методами вождения, описанными в этом.
- · Не выполняйте пробную поездку на скользких и мокрых поверхностях.
- Пожалуйста, наденьте удобную спортивную одежду, плоскую обучь и сделайте разминку, чтобы максимально долго поддерживать гибкость тела.
- · Наденьте защитный шлем и защитное снаряжение, чтобы избежать травм.

5.2. Шаги для начинающих

- · Держитесь рукой за корпус V8 и после включения убедитесь, что он расположен вертикально по отношению к земле.
- Раскройте педали с обеих сторон. Поставьте ступню ведущей ноги на педаль с соответствующей стороны. Подошва должна располагаться по центру педали.
- · Верхняя часть корпуса должна быть в естественном состоянии, взгляд направлен вперед. Перенесите центр тяжести тела на внешнюю сторону педали. Попытайтесь оторвать вторую ступню, чтобы нащупать равновесие.

- · Верхняя часть корпуса должна быть в естественном состоянии, взгляд направлен вперед. Перенесите центр тяжести тела на внешнюю сторону педали. Попытайтесь оторвать вторую ступню, чтобы нащупать равновесие.
- · Понемногу начинайте неспешно двигаться вперед, отталкиваясь одной ногой, до тех пор, пока V8 сможет двигаться вперед достаточно долго, пока вы стоите на нем одной ногой.
- · Научившись сохранять равновесие, вы можете становиться на обе педали. Не перенапрягайте ноги, чтобы удерживать равновесие, постарайтесь расслабиться.
- · Ваше тело будет испытывать нехватку равновесия во время обучения, это очень легко может завалить на бок V8. Необходимо опираться на поручни или другие опоры во время самостоятельного обучения, чтобы научиться держать равновесие. Будет полезным воспользоваться поддержкой друга во время

обучения езде на V8.

· После приобретения навыков движения вперед вы можете начать маневрировать с помощью переноса центра тяжести тела.



6. Обслуживание и сервис

6.1. Хранение

Неправильное хранение укорачивает срок службы встроенного литиевого аккумулятора или может стать причиной скрытых опасностей. Пожалуйста, храните INMOTION SCV V8 в сухом помещении с подходящими температурой и влажностью. Если устройство не используется долгое время, пожалуйста заряжайте аккумулятор при комнатной температуре как минимум один раз в месяц.

6.2. Давление воздуха в шине, замена камеры и покрышки

Если давление в шине недостаточное, пожалуйста подкачивайте шину своевременно. Заводское давление в шине INMOTION SCV V8 составляет 2.8 атм. Если шина INMOTION SCV V8 нуждается в замене, когда она лопнула или по другим причинам, для ее замены свяжитесь с дилером INMOTION или центром послепродажного обслуживания INMOTION.

6.3. Регулировка затяжки педалей

Пользователи могут почувствовать дискомфорт или попасть в неприятность, в случае ослабления затяжки педалей INMOTION SCV V8. Если педали начинают болтаться, пожалуйста, воспользуйтесь шестигранниками с головками М10 и М6 для зажима осей педалей по обеим сторонам осей. Пожалуйста, выработайте привычку проверять все части V8 перед поездкой.

6.4. Меры предосторожности при чистке и использовании

- · Перед очисткой V8 выключите устройство, извлеките зарядный кабель и закройте разъем питания. Во время очистки убедитесь, что вода не попадает в разъем питания.
- · Используйте мягкую ткань, смоченную мыльной или чистой водой, для протирки наружных частей корпуса V8. Не подавайте воду под давлением для промывки V8.
- · INMOTION SCV V8 защищено от попадания воды и грязи по стандарту IP55. Что означает защиту от брызг и пыли. Тем не менее, не позволяется окунать INMOTION SCV V8 в воду, это может привести к выходу устройства из строя.
- Пожалуйста, не катайтесь в ливень, чтобы устройство не упало и не вымокло в воде.
- · Пожалуйста, не располагайте INMOTION SCV V8 вблизи источников огня или экстремальных температур, чтобы избежать выхода из строя или даже взрыва аккумулятора из-за скрытых пожарных опасностей.



7. Юридическое соглашение

INMOTION SCV V5 можно рассматривать как интеллектуальное и портативное устройство для перемещения. Однако, оно не является заменой имеющимся средствам передвижения. При использовании INMOTION SCV V8 в качестве транспортного средства для кратковременных поездок могут возникнуть условия, приводящие к травмам, таким как падение, авария и т.д. и другие риски. Вы несете ответственность и обязаны внимательно прочитать и изучить данную Инструкцию для INMOTION SCV V8 и Руководство пользователя; ознакомиться с тем, как управлять INMOTION SCV V8; и полностью осознавать предупреждения и меры предосторожности, а также положения, указанные в следующем юридическом соглашении, с тем чтобы уменьшить (но не полностью устранить) потенциальные риски и обеспечить личную и имущественную безопасность себя и других людей.

7.1. Соглашение об использовании

Для безопасного применения и положительного опыта используйте продукт в строгом соответствии со следующими требованиями:

- 1. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и полностью поняли руководство пользователя V8.
- 2. Пожалуйста, не допускайте к использованию INMOTION SCV V8 лиц, не ознакомленных с руководством пользователя.
- 3. Пожалуйста, следуйте руководству пользователя касательно возраста ездоков 12-60 лет. Не позволяйте людям других возрастов управлять INMOTION SCV V8.
- 4. Беременные и люди, которые не находятся в нормальном физическом или психическом состоянии, не могут управлять V8.
- 5. Когда вы находитесь в плохом физическом или психическом состоянии, например, больны, принимаете наркотики, пьяны и т.д., пожалуйста, не водите V8.
- 6. INMOTION SCV V8 является личным транспортным средством. Двое или более людей не могут одновременно кататься на нем. Не управляйте V8 с грузом или удерживая ребенка на руках.
- 7. Перед поездкой, пожалуйста убедитесь, что ваше физическое и психическое состояние позволяют самостоятельно вставать, сходить и контролировать INMOTION SCV V8.
- 8. Пожалуйста, не модифицируйте и не ремонтируйте INMOTION SCV V8 без разрешения и неавторизованными компанией специалистами. Если с устройством что-то не так, пожалуйста, свяжитесь с послепродажной поддержкой INMOTION, это надежнее всего.
- 9. Перед поездкой, пожалуйста убедитесь, что в INMOTION SCV V8 ничего не разболталось, не сломано или ведет себя ненормально.

- 10. Перед зарядкой, пожалуйста убедитесь, что разъем сухой, исправный и без посторонних предметов. Во время зарядки убедитесь в правильной розетке (100V-240V/50HZ-60HZ) и избегайте контакта устройства с детьми, домашними животными и взрывоопасными объектами.
- 11. Аккумулятор INMOTION SCV V8 должен храниться при температурах от -20°C до +45°C. При температурах ниже -20°C аккумулятор может заблокироваться и не сможет заряжаться или использоваться. Пожалуйста, поместите INMOTION SCV V8 в теплое место для зарядки и использования.
- 12. Если наблюдаются подтечки, сопровождаемые специфическим запахом или дымом, или перегревание, пожалуйста, остановите устройство, чтобы избежать его контакта с другими объектами.
- 13. Не пытайтесь собственноручно открыть или разобрать аккумулятор. Не совершайте над аккумулятором ненадлежащие манипуляции.
- 14. Из-за различных состояний аккумулятора и окружающей среды, время ожидания полностью заряженного INMOTION SCV V8 (цифровой дисплей показывает 5 шкал) и не полностью заряженного INMOTION SCV V8 (цифровой дисплей показывает 1 шкалу) может составлять от 30 до 180 дней. Пожалуйста, уделяйте внимание времени ожидания, чтобы избежать их безвозратного выхода из строя из-за несвоевременной зарядки.
- 15. Пожалуйста, не носите обувь на высоком каблуке или любую другую, не подходящую для этих целей, а также, свисающую одежду, не походящую для езды на INMOTION SCV V8. Более того, вы должны носить соответствующую профессиональную защиту во время езды.
- 16. Настоятельно рекомендуем носить защитые очки во время катания на INMOTION SCV V8, т.к. это предотвращает травмирование глаз грязью, пылью или насекомыми, находящимися в воздухе и способными неблагоприятно влиять на езду. 17. Не катайтесь на INMOTION SCV V8 в дождливые дни и на мокрых дорогах. В случаех езды на мокрых и скользких дорогах сопротивление качению снижается, тормозной путь увеличивается, и V8 легко может начать скользить, что может стать причиной утери вами контроля над INMOTION SCV V8.
- 18. Пожалуйста, пользуйтесь сухой мягкой тканью для очистки корпуса V8. Не используйте воду под давленим для очистки V8. Не помещайте INMOTION SCV V8 в воду, для предотвращения не подлежащих контролю проблем, поломок и рисков.
- 19. Не водите INMOTION SCV V8 в плохую погоду и с ограниченной видимостью, недостаточным освещением. Не водите INMOTION SCV V8, когда вы критически устали.
- 20. Так как водителям, мотоциклистам и пешеходам сложно следить друг за другом ночью и в условиях с недостаточным освещением, воздержание от езды позволит избежать серьезных рисков.

- 21. Пожалуйста, обращайте внимание на различные виды дорожных покрытий и окружающие вас объекты во время езды на INMOTION SCV V8. Катайтесь внимательно, во избежание травмирования себя и других людей.
- 22. Пожалуйста, не катайтесь на V8 в несоответствующих дорожных условиях и в неподходящих местах, таких как, лестницы, лифты, проезд через вращающиеся двери.
- 23. Обратите внимание на дистанции между корпусом V8, вашим телом и препятствиями во время катания на V8.
- 24. Не рискуйте ездить на крутых склонах, неровных дорогах или другой местности, с которой вы не сталкивались до катания.
- 25. Пожалуйста, не поворачивайте на большой скорости. Пожалуйста, не тормозите резко во время катания на V8 на скользкой дороге. Вышеуказанные действия легко могут стать причиной скольжения и других неподконтрольных ситуаций.
- 26. Пожалуйста, не катайтесь по велодорожкам. Пожалуйста, не катайтесь по проезжей части для автомобилей и в других неподходящих местах. Пожалуйста, строго соблюдайте правила вождения и другие законы и нормы. Когда вы на V8 подъезжате или проезжаете перекрестки, проезжую часть для автомобилей, углы и двери, пожалуйста, притормаживайте. В то же время ездок должен быть осведомлен и обращать внимание на опасности, которые могут вызывать движение и пешеходы.
- 27. При поездке на V8 обратите внимание и принимайте меры предосторожности против транспортных средств со всех сторон, пешеходов, ям, канализационных траншей, железнодорожных путей, компенсационных швов, дорожных покрытий, дорожного строительства, мусора и других препятствий, а также других опасных ситуаций, которые могут повлиять на личную и имущественную безопасность вас и других людей в любое время.
- 28. Не совершайте и не принимайте телефонные звонки или другие действия, которые могут вас отвлечь от управления INMOTION SCV V8, также постоянно следите за окружающей вас обстановкой.
- 29. Двигайтесь вперед по направлениям езды на велосипедных дорожках, которые разрешены и указаны местными органами власти, законами или дорожными указателями. Не катайтесь в направлении, не разрешенном правилами дорожного движения. 30. Пожалуйста, не подрезайте транспортные средства и пешеходов во время катания на V8.
- 31. Пожалуйста, не кладите руки на другое транспортное средство для перемещения при поездке на V8. Не выполняйте какиелибо неправильные действия, например, выполнение трюков, занятие другими экстремальными видами спорта и т.д.
- 32. Пожалуйста, не едьте на INMOTION SCV V8 в одиночку, если вам нужно ехать в какую-то отдаленную область. Также необходимо предотвратить потенциальные риски, даже если вы едете на V5 вместе с другими людьми.
- 33. INMOTION SCV V8 это личное транспортное средство для передвижения на короткие расстояния, не используйте его для перевозки грузов или для других ненадлежащих целей.

34. Данные и параметры INMOTION SCV V8 варьируются в зависимости от разных моделей, которые могут быть изменены INMOTION без предварительного уведомления.

7.2. Соглашение об информации личного характера

- 1. Ваша личная информация, включая личную информацию, которую вы добровольно вводите, чтобы связать INMOTION SCV V8 с приложением APP INMOTION (далее именуемого APP), необходима для сертифицированного использования информации, которую вы добровольно предоставляете во время использования устройства, включая, но не ограничиваясь, ваше имя, пол, возраст, адрес, профессию, а также время и место для использования нашего сервиса и т.д.
- 2. В процессе использования АРР ваша личная информация предоставляется во время сертификации владельца, активации серийного номера продукта, анкетирования и последующих продаж и обратной связи, опроса мнений или предложений в отношении продуктов или услуг и участия в мероприятиях, необходима нам, чтобы предоставить вам лучшие продукты и услуги, а также улучшить ваш пользовательский опыт.
- 3. У вас есть право не предоставлять вашу личную информацию. Однако, в случае отказа от предоставления какой-либо части вашей личной информации, мы не сможем предложить вам улучшенные продукты и сервисы, и можем предостеречь от использования наших продуктов и сервисов.
- 4. Любая предоставленная вами личная информация будет считаться фактом, что вы полностью согласны с тем, что ваша личная информация может быть использована компанией INMOTION или ее дочерними компаниями после раскрытия. Применение ее INMOTION и дочерними компаниями должно включать, но не ограничиваться, применением персоналом, консультантами, агентами, поставщиками и партнерами INMOTION и ее дочерними компаниями.
- 5. Вы соглашаетесь, что мы можем предоставить вашу личную информацию третьей стороне в следующих случаях:
- 1) После вашего непосредственного согласия;
- 2) В соответствии с соответствующими законами и правилами или обязательными требованиями, предъявляемыми государственными органами (включая судебные органы);
- 3) Для выполнения условий обслуживания (включая расследование возможных нарушений);
- 4) В случаях, связанных с мошенничеством, безопасностью или техническими проблемами;
- 5) Для защиты прав, собственности или безопасности пользователей или общества от повреждений в рамках правовых требований и регламентов;

- 6) В случаях необходимости при исключительных/неотложных обстоятельствах.
- 6.Электронные данные вашей личной информации могут использоваться для применения, передачи и хранения на территории Китая или за его пределами.

7.Вы полностью согласны с тем, что INMOTION и ее дочерние компании могут время от времени распространять информацию о продуктах и услугах, а также соответствующую информацию о деятельности, для улучшения вашего пользовательского опыта. 8.Мы будем принимать разумные и безопасные меры для защиты безопасности вашей личной информации и для предотвращения раскрытия вашей личной информации и ее использования без разрешения. Кроме того, мы также пригласим другие заинтересованные стороны принять и использовать вашу личную информацию, описанную в этом юридическом заявлении, для выполнения тех же обязательств. Вы согласны с тем, что INMOTION определяет время хранения вашей личной информации в соответствии со временем, требуемым по назначению, или любыми соглашениями, законами и правилами. 9. Вы соглашаетесь освобождать INMOTION и/или его дочерние компании и других получателей и/или пользователей от любых требований, обязанностей и убытков, вызванных или способными быть вызванными раскрытием и использованием вашей личной информации в соответствии с этим юридическим заявлением, если вышеупомянутые претензии, ответственность и

7.3. Соглашение об использовании интеллектуальной собственности

Если иное не предусмотрено законами и правилами или иным образом не согласовано в соглашениях, все права интеллектуальной собственности (включая, но не ограничиваясь правом на авторское право, товарный знак, патентное право, право на применение, право на исполнение, разрешения и другие полномочия) в отношении продуктов и их принадлежности, а также APP и веб-сайт, защищены INMOTION. Никакое незаконное использование или любые другие действия не должны проводиться без предварительного письменного согласия INMOTION.

убытки вызваны прямым преднамеренным поведением или грубой небрежностью получателей и/или пользователей.

Это юридическое соглашение применяется на основании законов Китайской Народной Республики.

По всем претензиям, обязанностям и убыткам, вызванным или способным быть вызванными потребителями и любой третьей стороной, нарушающей данные законы, INMOTION не несет ответственности за претензии и любые другие обязательства.

Данное юридическое соглашение представляет собой неотъемлемую юридическую часть продуктов INMOTION (пожалуйста, обязательно передайте это юридическое заявление во время перепродажи устройства). Вы можете принять все условия этого юридического соглашения для использования продуктов INMOTION. Если вы используете продукты INMOTION, это будет считаться фактом, что вы согласились принять все условия этого юридического соглашения и взять на себя любые возможные риски и обязанности.

Если вы не согласны принять все условия данного юридического соглашения после покупки нашей продукции, пожалуйста, верните товар продавцу; убедившись, что устройство и упаковка не повреждены, что может повлиять на последующую продажу. Благодарим вас за выбор INMOTION и оказанное нам доверее. По всем вопросам обращайтесь к нам, мы всегда к вашим услугам.



Свяжитесь с нами

INMOTION Technologies Co., Ltd.

Адрес: 18/F, B1, Nanshan i Park, No.1001 Xueyuan Ave., Nanshan, Shenzhen, Китай 518052 Tel: 4000-1000-12(звонки с территории Китая) +86-755-25722469 (международные звонки)

E-mail: service@imscv.com



Сосканируйте QR код для загрузки приложения



Сосканируйте QR код для связи по WeChat